- EVB 功能描述
- GPIO 配置

EVB

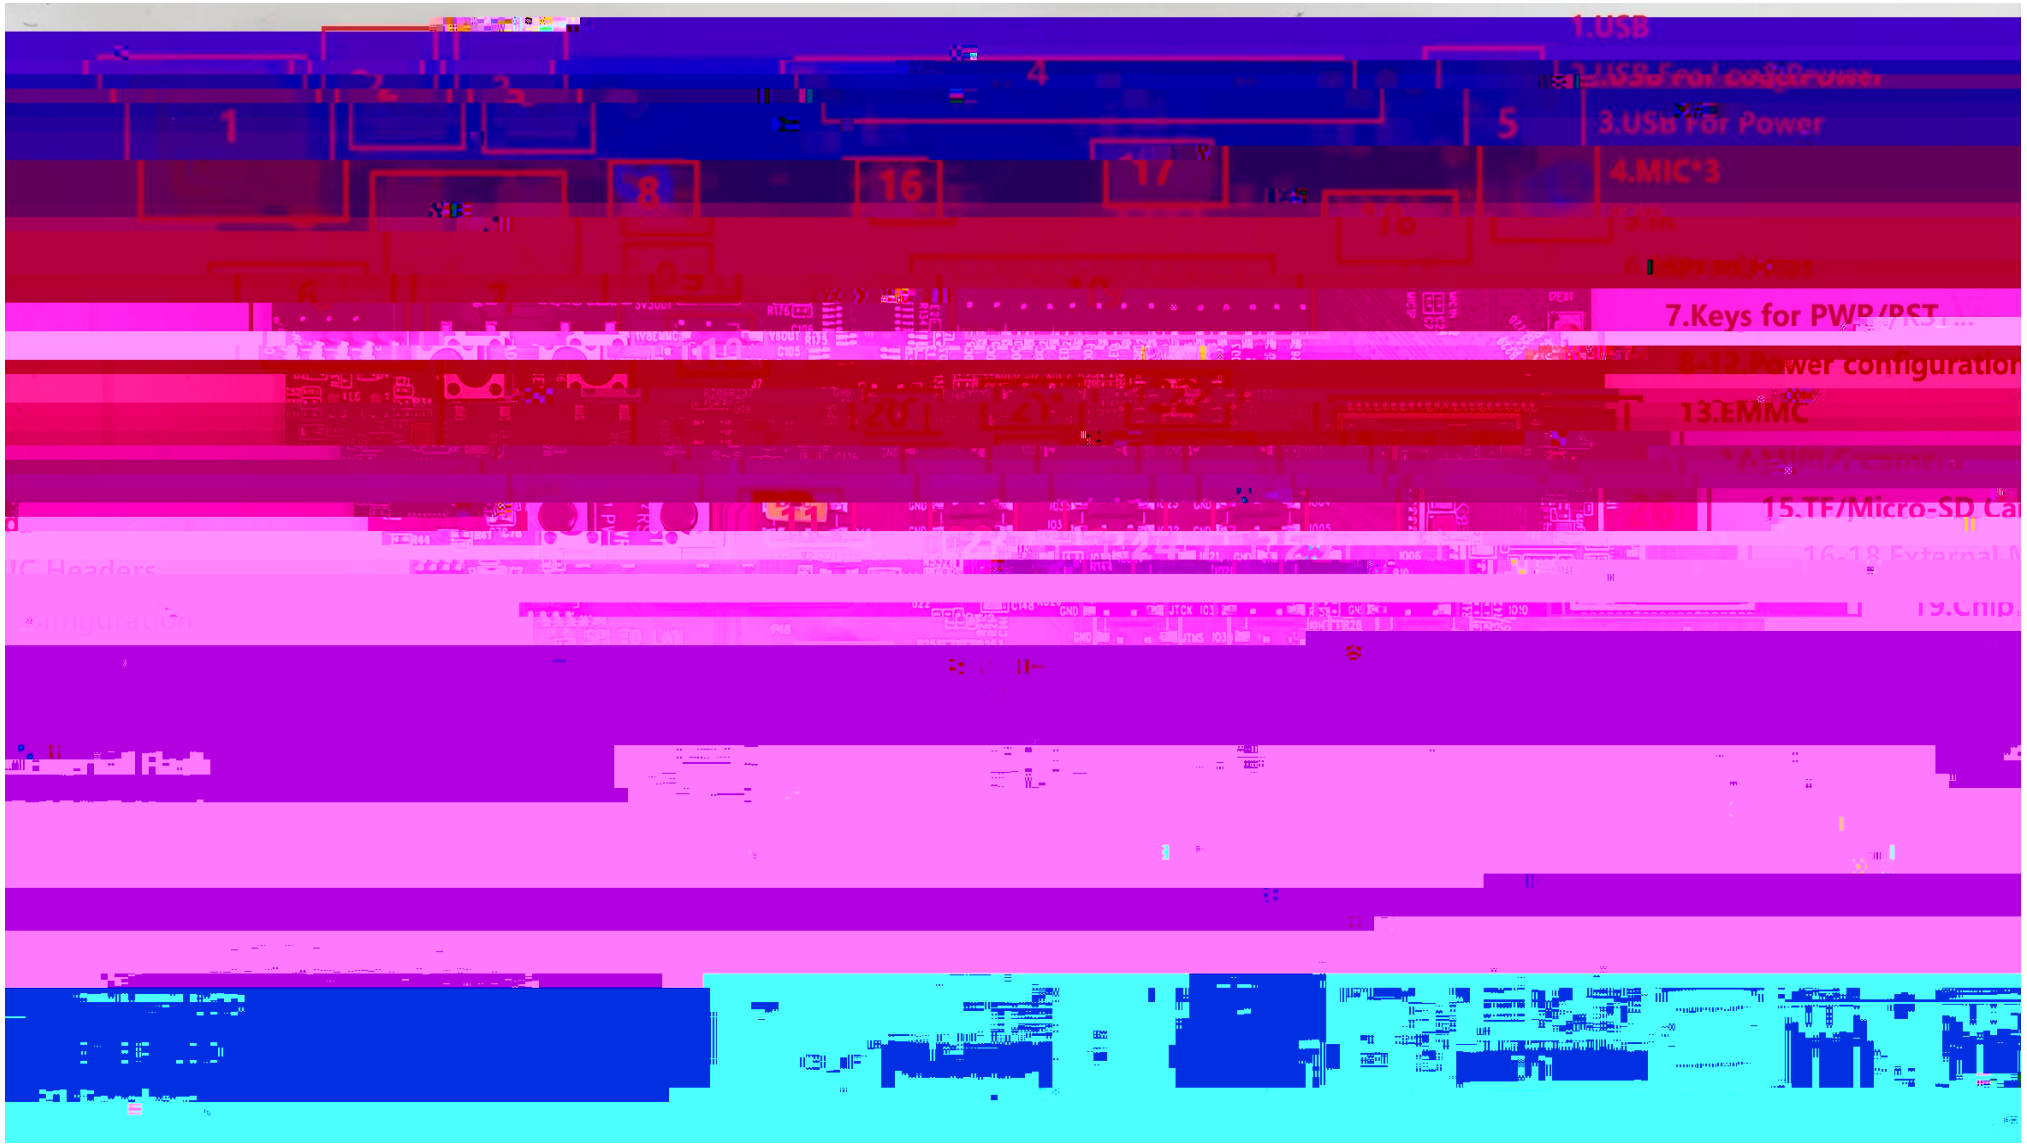

EVB

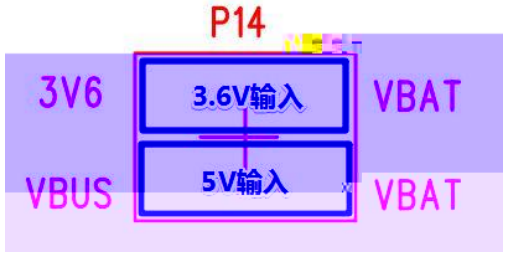
P14
3V6
3.6V输入
VBAT
VBUS
5V输入
VBAT

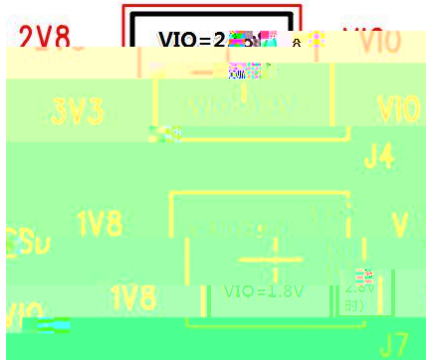
VIO=2
3V3
VIO
J4
1V8
VIO=1.8V
J7

EVB

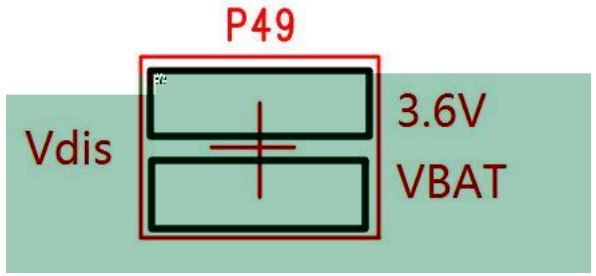

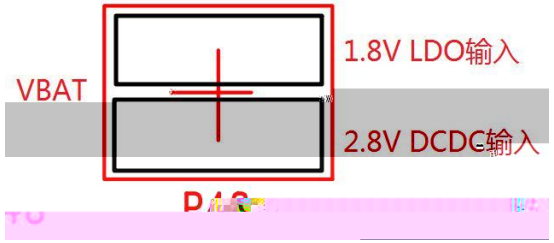

EVB

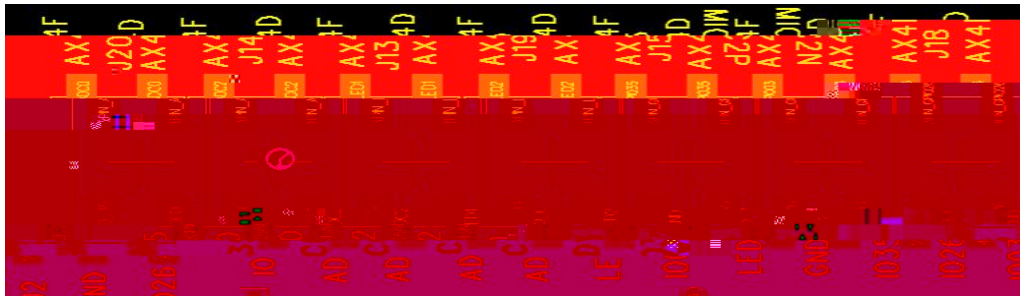

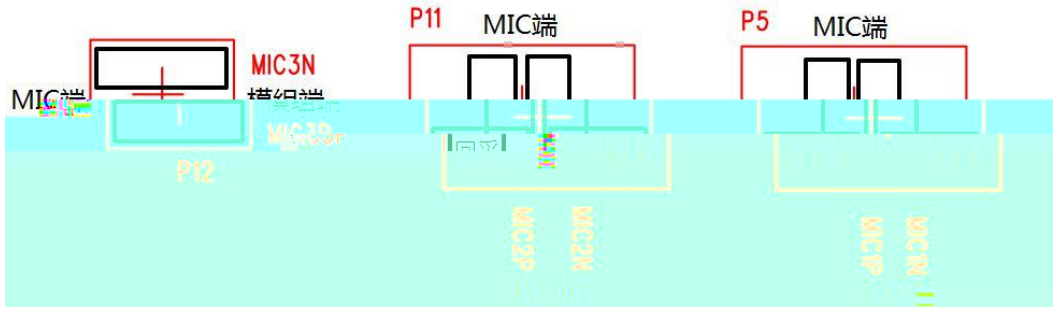

EVB

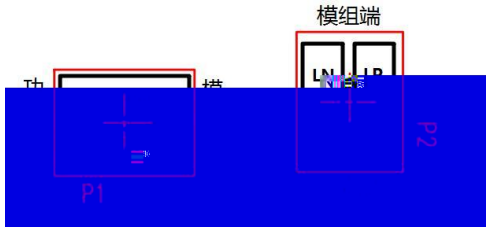

/debug

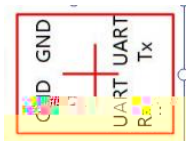

ADC

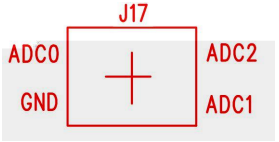

EVB

GPIO

ضد ع

GPIO
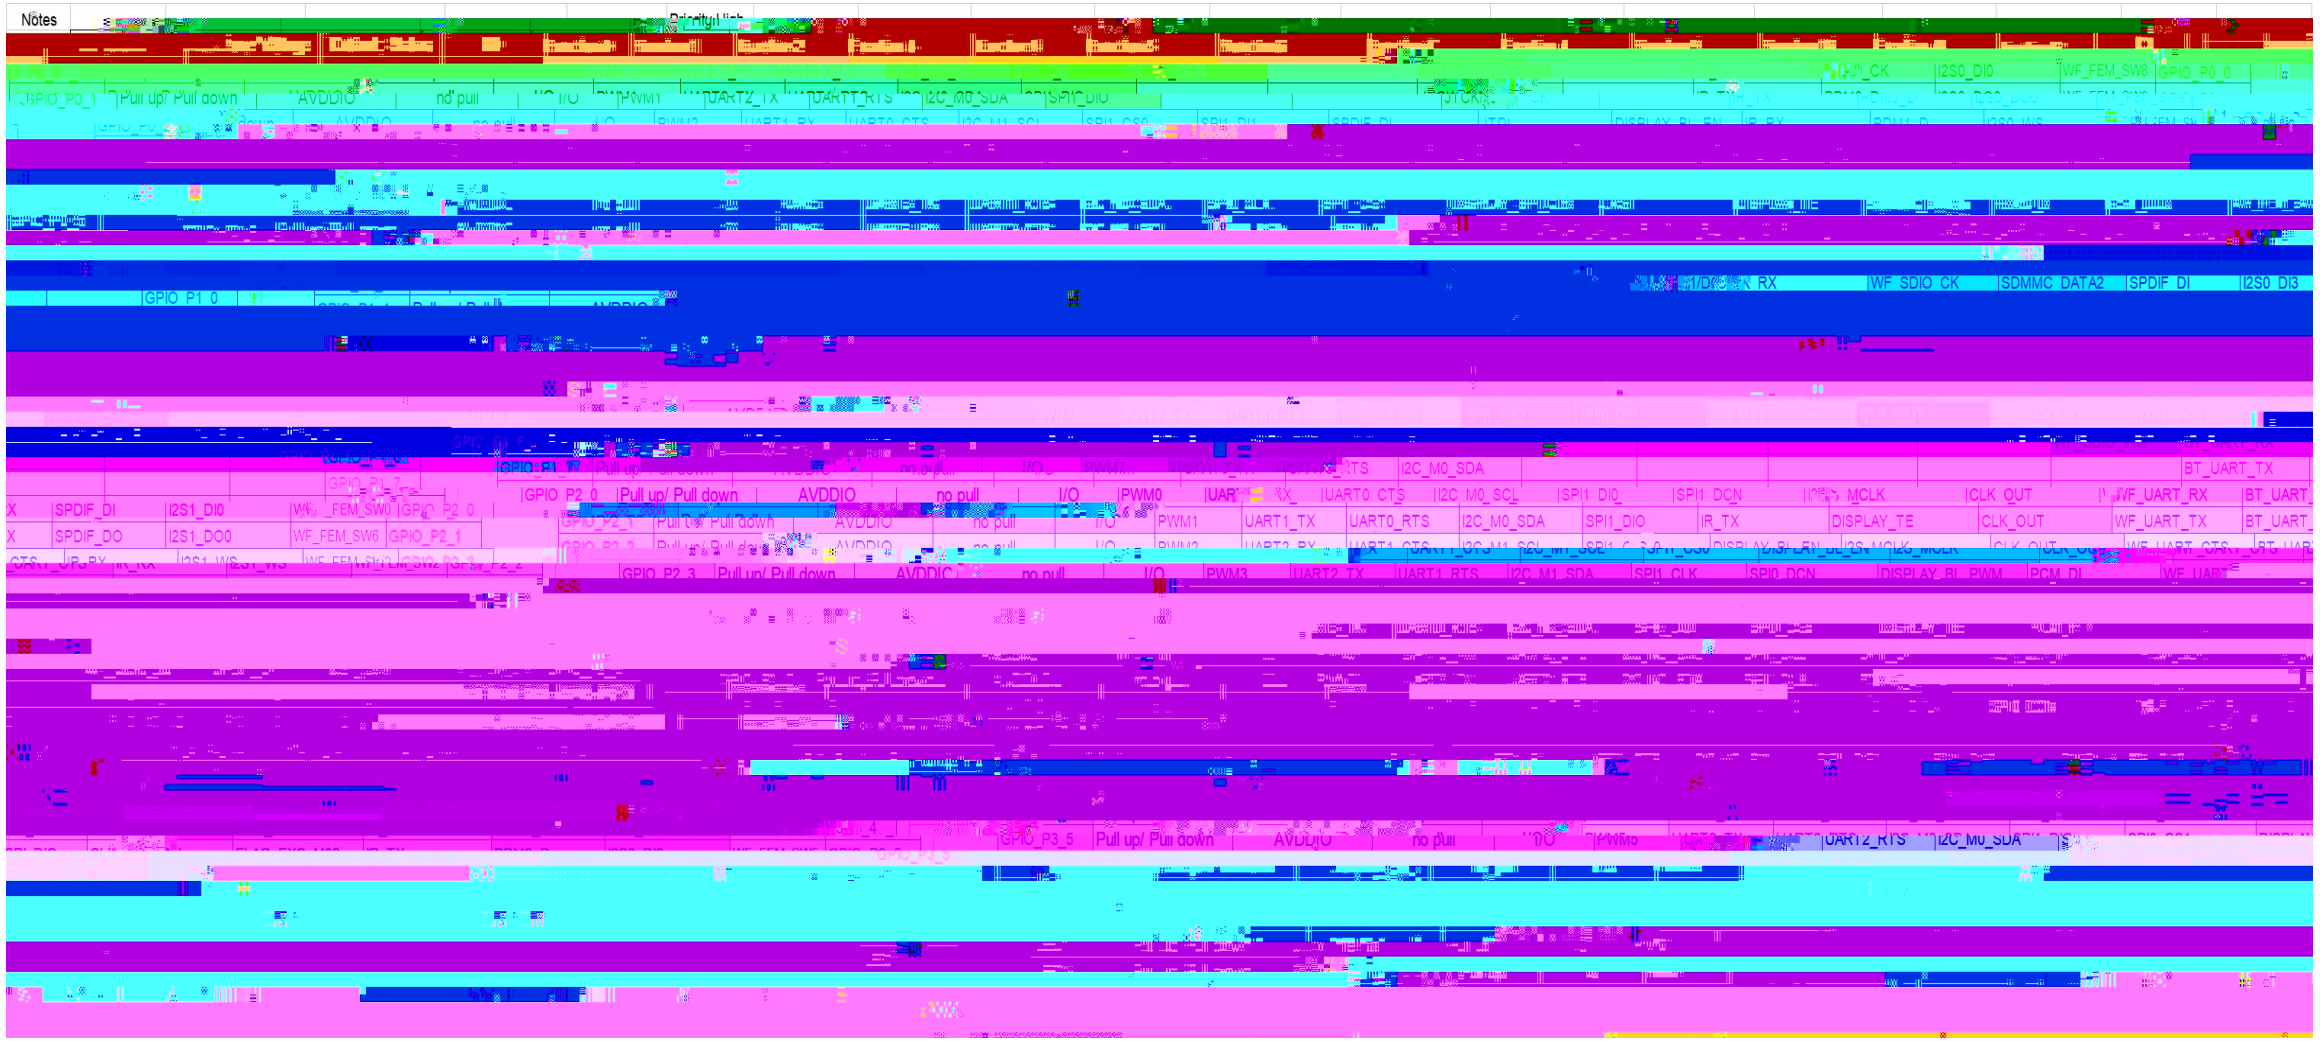
GPIO MUX